JOHTAVA

ROSENLEW

LAATUA KOTIISI

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

TVÄTTMASKIN
PYYKINPESUKONE

RTF 4050
RTF 4250
RTF 4450

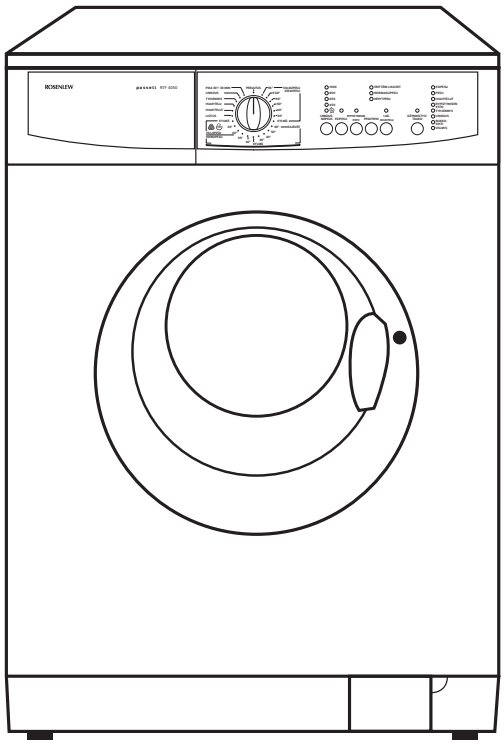

132994210

S FIN

Hyvä asiakas,

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 24-25

Hävittäminen 25

Vinkkejä ympäristön suojeluun 25

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi pesukoneesi 26

Koneen kuvaus 26

- Luukun merkkivalo 26
- Pesuainekotelot 26

Käyttö 27

- Ohjelmapaneeli 27
- Pesukoneen valitsimet 27-29
- Ohjelmiin liittyviä ohjeita 29-30

Pesuvihjeitä 30

- Pyykin lajittelu 30
- Lämpötilat 30
- Koneen enimmäistäyttömäärä 31
- Pesuaineet ja lisäaineet 31

Koneen täyttö ja käynnistys 32

- Koneen täyttö 32
- Annostele pesuaine koteloon 32
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 32
- Valitse haluamasi pesuohjelma 32
- Valitse linkousnopeus tai OFF -toiminto 32
- Valitse lisätoiminnot 32
- Käynnistä pesuohjelma 33
- Pesuohjelman päättyminen 33
- Pesumerkinnät 34

Ohjelmataulukko 35-36

Hoito 37

- Koneen runko 37
- Pesuainekotelo 37
- Kotelosyvennys 37
- Vedentulosuodatin 37
- Tyhjennyspumppu 37
- Pesukoneen puhdistus 38
- Kalkin poisto 38
- Suojeltava jäätymiseltä 38
- Veden tyhjennys käsin 38

Jos pesukone ei toimi 39-40

- Huolto ja varaosat 41
- Kuluttajaneuvonta 41
- Maahantuoja 41
- Takuu 41

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 41

Asennus 42

- Pakkauksen purkaminen 42
- Tarvikkeet 42
- Kuljetustuet 42
- Sijoitus 42
- Tasainen sijoitus 42
- Vesiliitäntä 42
- Viemäriliitäntä 43
- - Pesualtaan reunan yli 43
- - Lattiakaivoon 43
- - Pesualtaan tyhjennysputken haaraan 43
- Sähköliitäntä 43

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:

Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa pesukoneen käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.

Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Veden lämmitysvaiheen aikana luukun lasi on kuuma. Älä koske siihen.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanolialkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.
- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen luukku hieman raolleen, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Tarkista aina, että vesi on poistunut ennen koneen luukun avaamista. Jos näin ei ole, poista vesi käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä.

>PE< polyeteeni

>PS< polystyreeni

>PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle. Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!

Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöä!).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset eli se käyttää säästeliäästi vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Yhdistetty ohjelmavalitsin,** johon on yhdistetty pesuohjelman ja lämpötilavalinta, mahdollistaa yksinkertaisen käytön.
- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 95°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagointia lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.
- **EKO-venttiili** mahdollistaa pesuaineen käytön kokonaan sekä vähentää veden kulutusta ja siten säästää energiaa.

Koneen kuvaus

1 Pesuainekotelo
2 Ohjelmapaneeli
3 Täyttöluukun merkkivalo
4 Tyhjennyspumppu
5 Säätöjalat

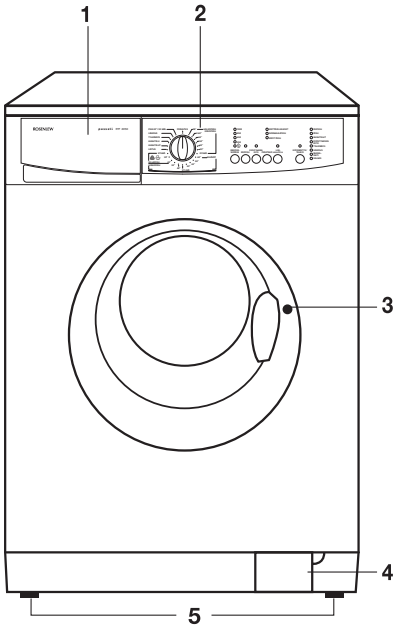

Luukun merkkivalo

Pesukoneen täyttöluukku on lukittuna koko pesuohjelman keston ajan. Kun täyttöluukku on lukittuna, merkkivalo palaa. Kun merkkivalo on sammunut, täyttöluukku voidaan avata (ks. sivu 29).

Pesuainekotelot

Esipesuaine
Pesuaine
Huuhteluaine

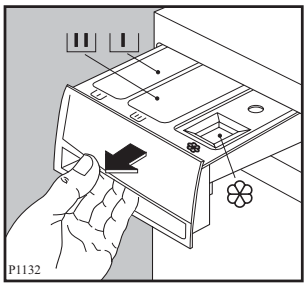

Käyttö

Ohjelmapaneeli

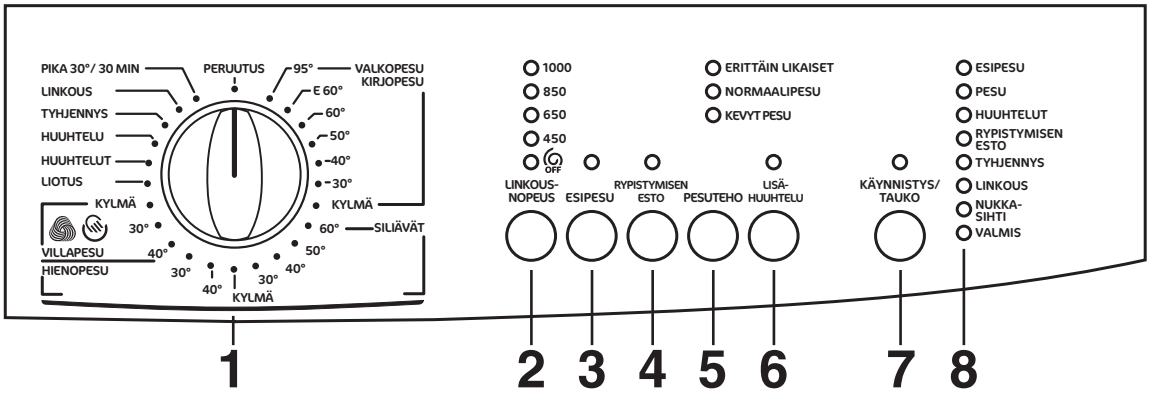

1 Ohjelman valitsin

Pesukoneessa on viisi eri pesuohjelmaa:

Valko- ja kirjopesu

Siliävät

Hienopesu

Villapesu/Käsinpesu

Lisäohjelmat

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman.

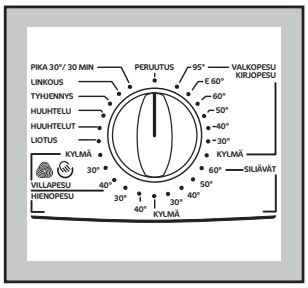

Ohjelman loppumisen jälkeen ohjelmanvalitsin täytyy kääntää takaisin asentoon "PERUUTUS".

Ohjelmataulukon symbolit

- **E** tarkoittaa energiansäästöohjelmaa
- KYLMÄ tarkoittaa että, vettä ei lämmitetä

2 Linkousnopeuden painike

Tällä painikkeella voidaan alentaa koneeseen säädetty maksimilinkousnopeus valittuun pesuohjelmaan sopivaksi tai valita toiminto OFF (ei linkousta).

Valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Linkous

Maksimilinkousnopeudet on sovitettu kuhunkin pesuohjelmaan sopivaksi:

RTF 4050

- Valko- ja kirjopesu:
  450/650/850 maks. 1000 kierr./min
- Siliävien pesu / villa:
  450/650 maks. 850 kierr./min
- Hienopesu:
  450 maks. 650 kierr./min.

RTF 4250

- Valko- ja kirjopesu:
  500/700/900 maks. 1200 kierr./min
- Siliävien pesu / villa:
  500/700 maks. 900 kierr./min
- Hienopesu:
  500 maks. 700 kierr./min.

RTF 4450

- Valko- ja kirjopesu:
  500/700/1000 maks. 1400 kierr./min
- Siliävien pesu / villa:
  500/700 maks. 1000 kierr./min
- Hienopesu:
  500 maks. 700 kierr./min.

Ei linkousta OFF

Jos valitaan toiminto OFF, kone **ei** linkoa. Tätä toimintoa **ei** voida käyttää valko- ja kirjopesuohjelman yhteydessä.

Käytetään arkojen materiaalien pesussa.

3 Esipesupainike

Erittäin likaiset tekstiilit voidaan pestä ohjelmalla, johon kuuluu esipesu.

Varsinaista pesua edeltää esipesu, jonka lämpötila on maks. 30°C.

Esipesutoimintoa ei voida valita villanpesu-ohjelman yhteydessä.

Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen. Hienopesuohjelman yhteydessä esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

4 Rypistymisen esto-painike

Jos tämä toiminto valitaan, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu ja ohjelmankulun näytössä palaa RYPISTYMISEN ESTO-merkkivalo ohjelman lopussa ja osoittaa näin, että vesi täytyy vielä tyhjentää, ennen kuin täyttöluukku voidaan avata.

Tyhjennys voidaan tehdä kolmella tavalla:

- **Valitse ohjelma “Tyhjennys”.**
  Vesi tyhjennetään, mutta pyykkiä ei lingota.

Ennen ohjelman “Tyhjennys” valintaa ohjelmanvalitsin täytyy kääntää asentoon “PERUUTUS”.

- **Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO**
  Kone tyhjentää veden, minkä jälkeen kone linkoaa pyykin pesuohjelman mukaisesti.
- **Valitse linkousnopeus**
  Valitse oikea linkousnopeus vastaavalla painikkeella ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Jos pyykkejä ei oteta koneesta 18 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

5 Pesutehopainike

Tällä painikkeella voit lisätä pesutehoa pyykin likaisuusasteen mukaan. Vastaava valo syttyy.

Erittäin likaiset
Erittäin likaisen pyykin pesuun. Kun valitset tämän toiminnon, pesuaika pitenee noin 10 minuuttia valko-/kirjo- ja siliävien pesussa.

Tätä toimintoa ei voida käyttää säästöohjelmien kanssa.

Normaalipesu
Normaalisti likaisen pyykin pesuun. Kone ehdottaa tätä pesutehoa automaattisesti.

Kevyt pesu
Tämä on lyhyt ohjelma
Pesuaika lyhenee seuraavasti:

- 52 minuuttia valkopesussa, 95 °C
- 63 minuuttia kirjopesussa, 60 °C … kylmä
- 24 minuuttia siliävien pesussa
- 8 minuuttia hienopesussa.

Tätä toimintoa ei voida käyttää säästöohjelmien kanssa.

6 Lisähuuhtelupainike

Kone tekee yhden ylimääräisen huuhtelun. Huuhteluja on tällöin kolmen sijasta neljä.

Tätä toimintoa voidaan käyttää kaikissa muissa pesuohjelmissa paitsi **villanpesuohjelmassa**.

Toimintoa kannattaa käyttää alueilla, joilla vesi on erityisen pehmeää. Toimintoa voidaan käyttää myös, jos perheessä on herkkäihoisia.

7 Käynnistys/tauko-painike

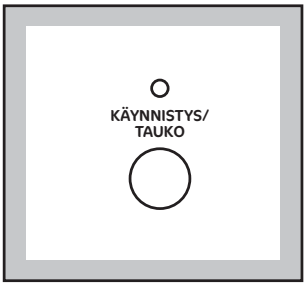

Tällä painikkeella on kolme toimintoa:
Käynnistys - Tauko - Tyhjennys/Linkous

Käynnistys

Painikkeella käynnistetään valittu ohjelma, jolloin KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo ei enää vilku vaan palaa jatkuvasti.

Täyttöaukon kahvan yläpuolella oleva merkkivalo palaa ja osoittaa, että täyttöluukku on lukittuna.

Ajastettu ohjelma käynnistyy.

Tauko

Tällä painikkeella voidaan keskeyttää ohjelma koska tahansa. Ohjelmaa jatketaan painamalla painiketta uudelleen. Tauon aikana KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu.

Tyhjennys/Linkous

Kun tätä painiketta painetaan

- ohjelmassa “liotus”, tyhjennetään vesi koneesta
- ohjelmissa, jotka loppuvat huuhteluun, tyhjennetään vesi ja tehdään loppulinkous.

8 Ohjelmankulun näyttö

Ohjelmaa valittaessa ohjelmankulun valot osoittavat valitun pesuohjelman ohjelmajaksot.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään oleva ohjelman vaihe. Ohjelman loppu näkyy näytössä.

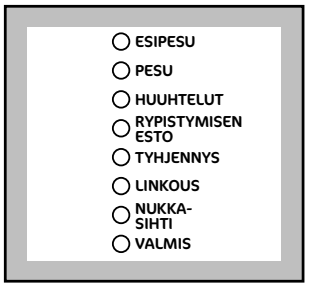

Kun VALMIS-merkkivalo palaa, ohjelma on päättynyt ja täyttöluukku voidaan avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Valo VALMIS vilkkuu, kun koneessa ilmenee häiriö. Häiriöt ilmaistaan seuraavien valojen samanaikaisella vilkkumisella:

Rypistymisen esto = Koneeseen ei tule vettä.

Huuhtelut = Vesi ei tyhjene koneesta.

Pesu = Luukku ei ole kunnolla kiinni.

Katso virheiden korjausohjeet sivulta 39-40.

Jos NUKKASIHTI-merkkivalo vilkkuu, tyhjennyspumppu on puhdistettava (katso sivu 37).

Toimintoihin liittyviä ohjeita

Merkkivalot
Merkkivalot syttyvät valitun toiminnon mukaan joko yksitellen tai ryhmittäin.
Koneen elektroniikka huomaa, jos painikkeilla valitaan toiminto, joka ei ole järkevä tai sallittu. Vastaava lamppurivi palaa noin 2 sekuntia.

Ohjelman loppu
Ohjelma loppuu, kun asetettu aika on kulunut. Täyttöluukun valo on sammunut, luukku voidaan avata.
Valo VALMIS syttyy.
Kytke virta pois koneesta ja ota pyykit koneesta.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS”.

Ohjelman korjaus
Ohjelman valintaa voidaan muuttaa niin kauan, kun painiketta “KÄYNNISTYS/TAUKO” ei ole painettu. Kun ohjelma on käynnistetty, ohjelmaa voidaan muuttaa vain, jos edellinen ohjelma poistetaan.
Valitse uusi ohjelma ja paina painiketta “KÄYNNISTYS/TAUKO”.

Ohjelman keskeytys
Paina painiketta “KÄYNNISTYS/TAUKO”, kyseinen merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman peruutus
Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä valitsin asentoon “PERUUTUS”. Nyt voit valita toisen ohjelman.

Täyttöluukun avaaminen pesuohjelman käynnistymisen jälkeen

Ennen täyttöluukun avaamista pesuohjelma on keskeytettävä painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Täyttöluukku voidaan avata, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- **Veden lämpötila on alle 55°C.**
- **Pesukoneessa ei ole paljon vettä.**
- **Pesukone ei linkoa.**

Jos täyttöluukun avaaminen on välttämätöntä eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty, käännä ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS”. Täyttöluukku voidaan avata noin 3 minuutin kuluttua (ota huomioon laitteessa oleva vesi).

Ohjelmiin liittyviä ohjeita

Villa

Tällä ohjelmalla voidaan konepestävän villan lisäksi pestä myös käsinpestävää villaa ja muita käsinpestäviä tekstiilejä.
Näin kone pesee puolestasi aratkin tekstiilit.

Liotus 30°C

Liotusohjelma on **itsenäinen ohjelma**, joka voidaan käynnistää KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella, kun ohjelma on valittu.

Liotusta käytetään erityisen likaisen pyykin pesemiseen. Pesulämpötila on 30°C, ja ohjelma päättyy veden jäädessä koneeseen.

Veden tyhjennykseen on kaksi vaihtoehtoa:

- **Pelkkä tyhjennys**
  Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone tyhjentää veden.
- **Tyhjennys ja linkous**
  Käännä ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS”, valitse ohjelma “LINKOUS” sekä tarvittava linkousnopeus ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huom!

- Jos pyykkejä ei oteta koneesta 18 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

Liotuksen aikana rumpu pyörii tietyin väliajoin.

- Kun valittu liotusaika on päättynyt ja kone on tyhjentänyt veden, voidaan valita pesuohjelma. Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS”, valitse sitten pesuohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huuhtelut

Tällä itsenäisellä ohjelmalla voidaan huuhdella ja lingota käsinpestyjä tekstiilejä.
Kone tekee kolme huuhtelua ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Linkousnopeutta voidaan muuttaa linkousnopeuden painikkeella.

Huuhtelu

Käsinpestävät tekstiilit voidaan jälkikäsitellä.
Kone tekee huuhtelun ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Nopeutta voidaan alentaa linkousnopeuden painikkeella.

Tyhjennys

Tätä itsenäistä tyhjennysohjelmaa voidaan käyttää ohjelmissa, joissa viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen. Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS” ja valitse sitten ohjelma “Tyhjennys”. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Linkous

Tämä itsenäinen linkousohjelma linkoaa pyykin maksiminopeudella.

Linkousnopeuden painikkeella voidaan valita myös muita linkousnopeuksia, mutta tällöin täytyy kuitenkin ottaa huomioon pyykin laatu.

Pika 30°/30 MIN

Erillinen ohjelma, joka voidaan yhdistää seuraaviin toimintoihin: linkousnopeuden alentaminen, ei linkousta ja rypistymisen esto.

Ohjelmaa voidaan käyttää vähän likaisen pyykin pesuun tai pyykin raikastamiseen.

Täyttömäärä maks. 2,5 kg.
Pesulämpötila on 30°C.
Ohjelman kesto on 30 minuuttia.
Linkousnopeus on 700 kierr./min (RTF 4250/4450) tai 650 kierr./min (RTF 4050).

Peruutus

Jos haluat poistaa jo valitun ohjelman, käännä ohjelmanvalitsin asentoon “PERUUTUS”. Nyt voit valita toisen ohjelman.

Pesuvihjeitä

Pyykin lajittelu

- Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
- Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
- Pese siliävät vaatekappaleet tekokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
- Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.
- Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä “uuden konepestävän villan” (Pure new wool) ja käsin pestävien tekstiilien pesuun.

  Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Lämpötilat

- Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.
- Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja värinsä pitäviä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
- Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset tekokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
- Kone voi pestä myös «kylmäpesulla». Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei pesuun voi käyttää tavallista pesujauhetta, koska se ei liukene kylmään veteen - varsinkaan talvella. Kylmällä vedellä pestäessä on käytettävä vain nestemäisiä pesuaineita.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 5 kg puuvillaa ja pellavaa. Tekokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 2,5 kg, villalle 2 kg.

Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava (valko- kirjopyykki): täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti.

värinsä pitävät keinokuidut: enint. 2/3 rummun tilavuudesta.

arat tekstiilit ja villa: enint. 1/2 rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhokoukut
- pese värilliset ja väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua. Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Hyvä pesutulos riippuu mm. siitä, mitä pesuainetta ja annostusta on käytetty. Sekä kirjo-, hieno- että villapesulle on olemassa omat pesuaineensa.

Käytä vain ensiluokkaisia, konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata aina valmistajan annostusohjeita. Annostus riippuu pyykin määrästä, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta. Paikalliselta vesilaitokselta saat tietää veden kovuusasteen paikkakunnallasi.

Liian pieni annostus voi ilmetä harmaina likapilkkuina tai ruskeina tahroina rummussa, ja koneeseen voi jäädä paha haju. Liian suuri annostus saastuttaa luontoa. Jopa biologisesti hajoavissa pesuaineissa on aineita, jotka suurina määrinä vahingoittavat ekologista tasapainoa.

Tarkista aina vaatteiden pesumerkinnästä, suoritatko pesun oikeassa lämpötilassa. Vaatteista voi lähteä väriä, jos ne pestään liian kuumalla vedellä.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Tiivistetty pesuaine

Pesuainetiiviste kaadetaan varsinaiselle pesulle tarkoitettuun pesuainekotelon osaan. Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon II ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon ❀ ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, huuhteluaine poistaa staattisen sähkön. Noudata aineen valmistajan annosteluohjeita.

Koneen täyttö ja käynnistys

Ennen ensimmäistä pesua on suositeltavaa kaataa 2 litraa vettä varsinaisen pesun pesuainelokeroon EKO-venttiilin aktivoimiseksi. Käynnistä sitten 60 °C:n ohjelma, jolloin koneen rumpu ja sisäosat puhdistuvat. Laita 1/2 mitallista pesuainetta varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja vie pesuohjelma läpi ilman pyykkiä.

1. Koneen täyttö

Avaa luukku.

Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

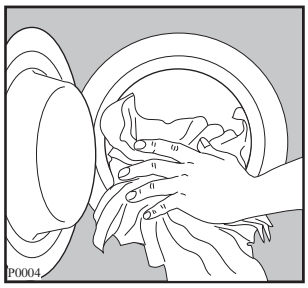

2. Annostele pesuaine koteloon

Vedä kotelo esiin ohjaustaulusta.

Mittaa pesuaine annostimella ja kaada aine kotelon keskiosaan. Mikäli valitsen ohjelman “Esipesu”-toiminnolla tai valitset ohjelman “Liotus”, annostele pesuainetta myös vasemmanpuoleiseen lokeroon.

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

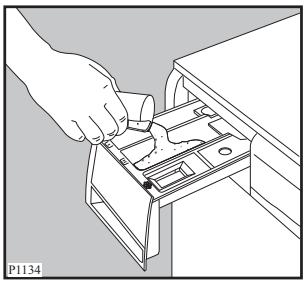

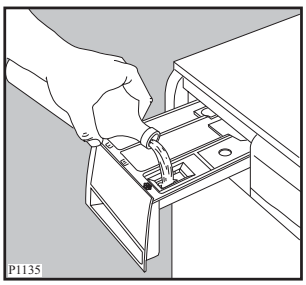

4. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

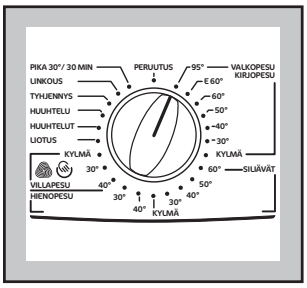

5. Valitse linkousnopeus tai -toiminto

Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

RTF 4050

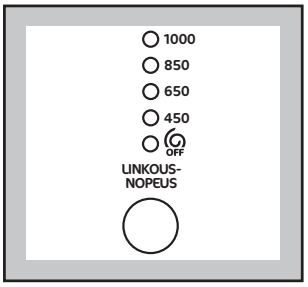

6. Valitse lisätoiminnot

Valitse haluamasi toiminto. Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

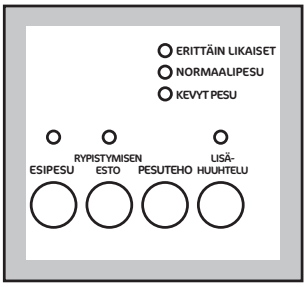

7. Käynnistä pesuohjelma

Käynnistä valittu pesuohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Täyttöluukun lukitusta ilmaiseva merkkivalo syttyy. Pesuohjelma käynnistyy.

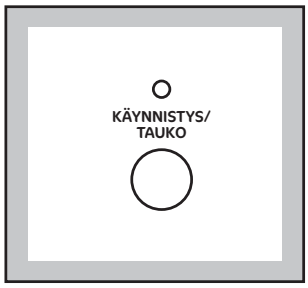

8. Pesuohjelman päättyminen

Pesuohjelma päättyy automaattisesti.

Mikäli olet valinnut "Rypistymisen esto"-toiminnon, ohjelmankulun näytössä palaa vastaava merkkivalo ja KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu. Tällöin vesi on tyhjennettävä koneesta ennen täyttöluukun avaamista.

Ohjelmankulun näytössä palaa merkkivalo VALMIS. Täyttöluukun kahvan yläpuolella oleva merkkivalo on sammunut.

Täyttöluukku voidaan nyt avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "PERUUTUS".

Ota pyykki pois koneesta.

Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä. Rumpuun mahdollisesti unohtuneet vaatteet voivat vahingoittua seuraavassa pesussa (esim. jos pesulämpötila on liian korkea) tai päästää väriä muuhun pyykkiin. Mikäli et aio pestä enempää pyykkiä, sulje pesukoneen vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Anna täyttöluukun olla hetken auki, niin että kosteus pääsee haihtumaan pesukoneen rummusta.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	Vesipesu 95°	Vesipesu 60°	Vesipesu 40°	Vesipesu 30°	Käsinpesu	Vesipesu kielletty

KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu	Kloorivalkaisu kielletty

SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty

KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty

KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Alue	Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot *		
						Sähkö kWh	Vesi litraa	Aika min.
Valkopesu/ Kirjopesu	**95°**	Valkopesu	Varsinainen pesu 95°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Pesuteho Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	5 kg	1,8	52	140
Valkopesu/ Kirjopesu	**E 60°**	Säästövalko-pesu	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	5 kg	1,3	49	132
Valkopesu/ Kirjopesu	**60° ****	Kirjopesu, väriä päästämätön	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Pesuteho Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	5 kg	0,95	49	130
Valkopesu/ Kirjopesu	**50°-40° 30°-KYLMÄ**	Kirjopesu, väriä päästävä	Varsinainen pesu 50°-40°-30°C tai kylmä 3 huuhtelua Normaali linkous	Pesuteho Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	5 kg	0,57	60	115
Siliävät	**60°-50° 40°-30° KYLMÄ**	Siliävät	Varsinainen pesu 60°-50°-40°-30° tai kylmä 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Pesuteho Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	2,5 kg	0,9	47	90
Hienopesu	**40°-30°**	Hienopesu	Varsinainen pesu 40°-30°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Pesuteho Linkousnopeus Esipesu Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	2,5 kg	0,4	45	50
Villapesu	**40°-30° KYLMÄ**	Villa WOOLMARK	Varsinainen pesu 40°-30°C tai kylmä 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkousnopeus Rypistymisen esto	2 kg	0,4	46	55

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Energiamerkin tiedoissa viitataan 60°C:n kirjopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villaohjelman käytettäväksi Woolmark -etiketillä varustettujen konepestävien villavaatteiden pesuun edellyttäen, että vaatteen etiketissä olevia pesuohjeita ja pesukoneen ohjeita nuodatetaan. M9604.

ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA

Kevyesti likaiselle valkopyykille voit valita 95 °C:n sijasta säästöohjelma ECO:n. Siten säästät energiaa. Pesuvaiheen kesto on sama.

Ohjelmataulukko

Erikoisohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot *		
				Sähkö kWh	Vesi litraa	Aika min.
Liotus	Liotus 30°C Vesi jää koneeseen. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta koneen tyhjentämiseksi. 18 tunnin liotuksen jälkeen kone tyhjentää veden automaattisesti		5 kg	0,3	20	20
Huuhtelut	3 huuhtelua huuhteluaineella Linkous	Linkousnopeus Rypistymisen esto Lisähuuhtelu	5 kg	0,15	38	52
Huuhtelu	1 huuhtelu huuhteluaineella Linkous	Linkousnopeus Rypistymisen esto	5 kg	–	18	23
Tyhjennys			/	–	–	3
Linkous		Linkousnopeus	5 kg	–	–	10
Pika 30°/30 MIN	Varsinainen pesu 30°C 2 huuhtelua Linkous 700 tai 650 kierr/min	Linkousnopeus Rypistymisen esto	2,5 kg	0,25	35	30
Peruutus	Ohjelman nollaus Kone pois päältä			–	–	–

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja tyypistä, veden ja ympäristön lämpötilasta.

Hoito

Koneen runko

Kone puhdistetaan ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja yleispesuaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa rievulla.

Huom: Spriin, ohentimien yms. aineiden käyttö on kielletty.

Pesuainekotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.

Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä.

Kotelon voi tarvittaessa irrottaa kokonaan painamalla kotelon vasemmalla puolella olevaa salpaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

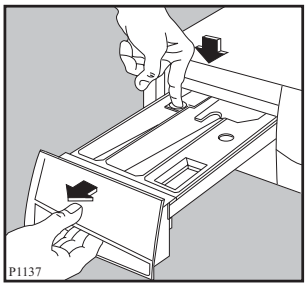

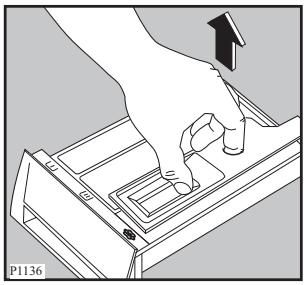

Kotelosyvennys

Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

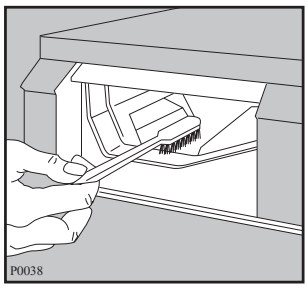

Vedentulosuodatin

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pitemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut. Sulje vesihana ja kierrä vedentuloletku irti hanasta. Puhdista suodatin esim. hammasharjalla. Kiinnitä letku takaisin hanaan.

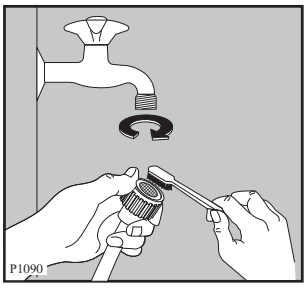

Tyhjennyspumppu

Pumppu tulisi tarkistaa säännöllisesti ja erityisesti, jos:

- Kone ei tyhjenny tai linkoa.
- Koneesta lähtee tavallisesta poikkeava ääni tyhjennyksen aikana, koska jokin esine (esim. hakaneula tai kolikko) tukkii pumpun.

Toimi seuraavasti:

- Katkaise virta.
- Tarvittaessa odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
- Avaa pumpun luukku.

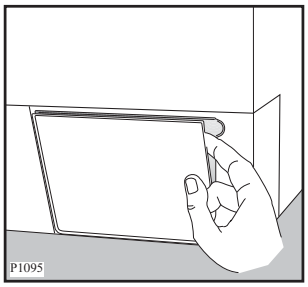

- Laita pumpun lähettyville astia, johon vesi voi valua.
- Vedä ulos varatyhjennysletku, aseta letkun pää astiaan ja avaa tulppa.
- Kun vettä ei enää tule, kierrä pumppu auki ja poista se. Kun poistat pumpun, pidä aina lähettyvillä rätti, jolla voit kuivata vuotavan veden.

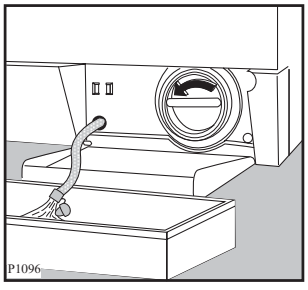

- Poista esineet pumpun siivestä pyörittämällä sitä.
- Kiinnitä tulppa varatyhjennysletkuun ja aseta letku takaisin paikoilleen.

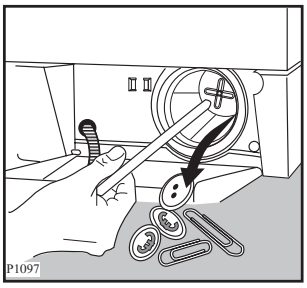

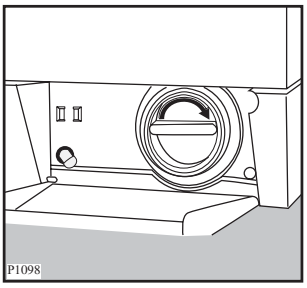

- Ruuvaa pumppu huolellisesti paikoilleen.
- Sulje pumpun luukku.

Pesukoneen puhdistus

Jos käytät pesuun enimmäkseen alhaista lämpötilaa ja/tai vähäistä pesuainemäärää, kone kannattaa puhdistaa kerran kuussa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele puhdistukseen normaali pesuainemäärä ja valitse valkopesuohjelma **ilman pyykkiä** mahdollisimman korkealla lämpötilalla (95°).

Kalkin poisto

Veden kovuusasteen ollessa suurempi kuin 7° dH pesukone tulee puhdistaa vähintään neljä kertaa vuodessa. (Tiedustele käyttämäsi veden kovuusasteesta paikkakuntasi viranomaisilta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 95°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia

1. Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku.
2. Laita varatyhjennysletkun ja vedentuloletkun päät lattialle astiaan ja anna veden valua ulos.
3. Kiinnitä vedentuloletku paikoilleen. Sulje varatyhjennysletkun tulppa ja aseta varatyhjennysletku takaisin paikoilleen.
4. Käännä ohjelmavalitsin asentoon “PERUUTUS”.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa.

Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Avaa pumpun luukku.
5. Aseta lattialle astia ja laita varatyhjennysletkun pää astiaan. Poista tulppa. Vesi valuu astiaan. Kun astia on täynnä, sulje tulppa. Tyhjennä astia. Toista sama, kunnes vettä ei enää tule.
6. Puhdista pumppu edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
7. Sulje varatyhjennysletkun tulppa ja aseta varatyhjennysletku paikoilleen.
8. Ruuvaa pumppu takaisin paikoilleen ja sulje pumpun luukku.

Huomio!

Aina kun lasket veden pois varatyhjennysletkun kautta, kaada 2 litraa vettä varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja käynnistä tyhjennysohjelma. Näin EKO-venttiili aktivoituu eikä käyttämätöntä pesuainetta jää seuraavaan pesuun.

Jos pesukone ei toimi

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Käytön aikana voivat VALMIS-valo, ALOITUS/TAUKO-painikkeen valo ja samanaikaisesti yksi seuraavista valoista vilkkua:

- **Rypistymisen esto** = esim. vesihana on kiinni. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **Huuhtelut** = esim. poistoletku on mutkalla tai suodatin pois paikoiltaan. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **Pesu** = täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Kun olet korjannut vian, paina ALOITUS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• **ONGELMA**	• **MAHDOLLINEN SYY**
• **Kone ei käynnisty:**	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko täyttöluukku kiinni? • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? • Onko KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta painettu?
• **Kone ei ota vettä:**	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? • Onko täyttöluukku kiinni?
• **Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:**	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 60 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• **Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:**	• Onko poistoletku mutkalla? • Onko tyhjennyspumppu tukkeutunut? Pumppu on puhdistettava säännöllisin väliajoin. • Onko ohjelmalle valittu Rypistymisen esto- tai Ei linkousta-toiminto? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Kone tärisee ja meluaa:**	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Lattialle valuu vettä:**	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko tyhjennyspumppu paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita? • Onko varatyhjennysletkun tulppa paikoillaan?

• ONGELMA	• MAHDOLLINEN SYY
• **Luukku ei avaudu:**	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Onko täyttöluukku lukittuna? Luukun lukitus aukeaa vasta kun täyttöluukun merkkivalo sammuu. • Kone lämmittää vettä tai vedenpinta rummussa ulottuu luukun alaosan tasolle.
• **Pesukone haisee pahalta:**	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. **Menettelytapa:** Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• **Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:**	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 6 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• **Epätavalliset äänet:**	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• **Rummussa ei näy vettä:**	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.
• **Huonot pesutulokset:**	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu. • Pyykkiä oli liikaa.
• **Pesuainejäämiä pesun jälkeen:**	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistele vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• **Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:**	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **0200-2662** (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli *(Model)* . . . . . .

Tuotenumero *(Prod. nr.)* . . . . . .

Sarjanumero *(Serial nr.)* . . . . . .

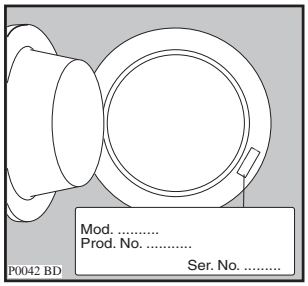

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm) tai sähköpostitse: carelux.fsh@electrolux.fi.

Maahantuoja

R-Kodinkoneet
Pakkalankuja, 6
01510 VANTAA

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

EU-maat

Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys		60 cm		
	Korkeus		85 cm		
	Syvyys		60 cm		
Sähköliitäntä	Jännite		220-230 V / 50 Hz		
	Liitäntäteho		2200 W (10 A)		
Tuloveden paine	Vähintään		50 kPa		
	Enintään		800 kPa		
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki		5 kg		
	Siliävät - hienopyykki		2,5 kg		
	Villa		2 kg		
			RTF 4050	**RTF 4250**	**RTF 4450**
Linkous	Enintään	valkopesu	1000 kierr/min.	1200 kierr/min.	1400 kierr/min.
		siliävät	850 kierr/min.	900 kierr/min.	1000 kierr/min.
		hienopesu	650 kierr/min.	700 kierr/min.	700 kierr/min.
		villapesu	850 kierr/min.	900 kierr/min.	1000 kierr/min.
Liitosjohdon pituus	1.55 m				
Poistoletkun pituus	1.70 m				
Vedentuloletkun pituus	1.50 m				

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23 EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

⚠ Huolehdi, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla.

Tarvikkeet

Pienennysnippa 3/4"- 1/2"

Kuljetustuet

⚠ Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

1. Irrota ja poista koneen takasivulla oleva oikeanpuoleinen ruuvi (käytä jakoavainta).
2. Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.

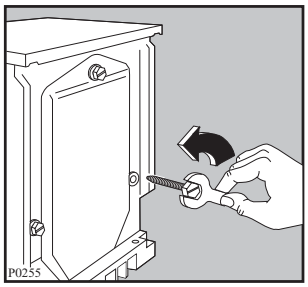

3. Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreenipakkausta.
4. Poista polystyreenisuojat moottorista ja vapauta kaksi polyeteenipussia.
5. Poista oikeanpuoleinen polyeteenipussi (1) vetämällä sitä varovasti koneen keskikohtaan päin.
6. Poista samalla tavalla vasemmanpuoleinen polyeteenipussi (2) vetämällä sitä koneen keskikohtaan päin.

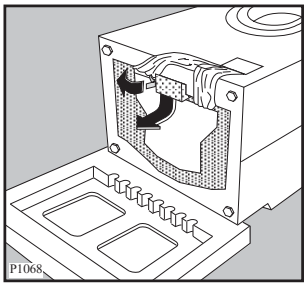

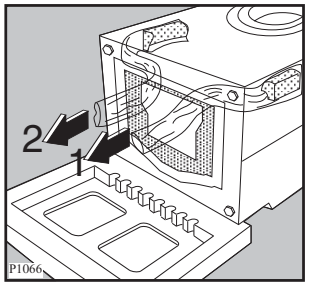

7. Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn.
8. Irrota ja poista koneen takasivulla olevat kaksi viimeistä ruuvia.
9. Poista 3 muovipulttia.
   Peitä reiät käyttöohjeiden mukana toimitetuilla kolmella muovitulpalla.

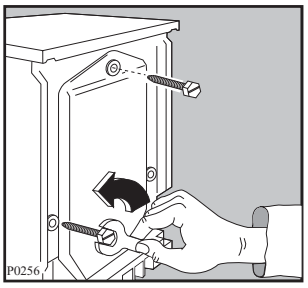

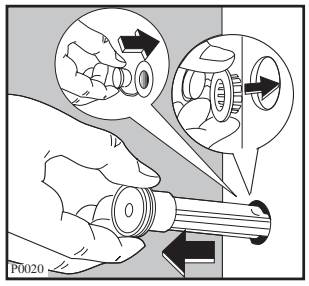

HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen osat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden. Kutsu tarvittaessa asentaja.

Tasainen sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla, jotta se toimisi moitteettomasti. Säädä koneen alla olevat säätöjalat.

Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli konetta ei ole sijoitettu tasaisesti.

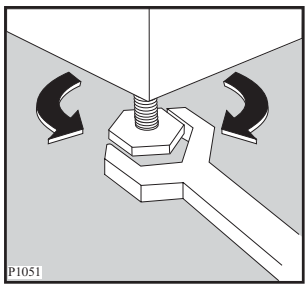

Vesiliitäntä

Kytke vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä. Käytä koneen mukana toimitettua vesiliitännän letkua. Älä käytä muuta letkua.Vedentuloletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

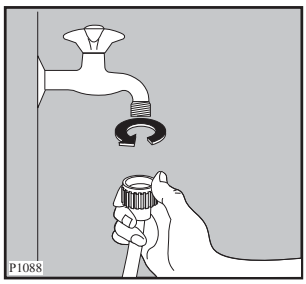

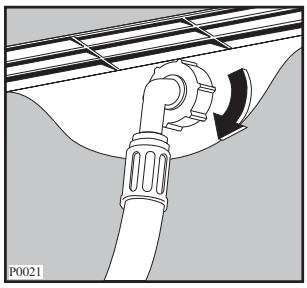

Viemäriliitäntä

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

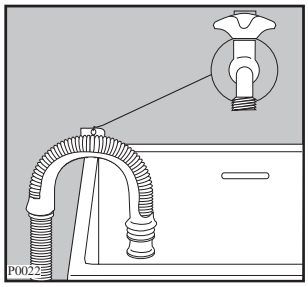

Lattiakaivoon: Yhdistä tyhjennysletku seinään kiinnitettyyn putkeen. Putken yläpää ei missään tapauksessa saa olla matalammalla kuin 60 cm eikä korkeammalla kuin 80 cm. Katso kuva.

Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako*, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

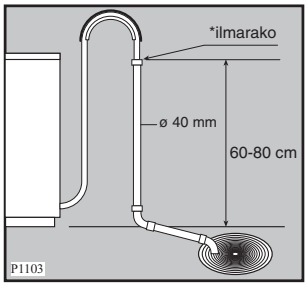

Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

Poistoletku on 1,70 metriä pitkä; sitä voidaan pidentää 4 m.

Käytä pidennysletkua, jonka sisähalkaisija on sama kuin alkuperäisen letkun, sekä sopivaa letkuliitintä.

Tarkista, että letku on ehjä.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

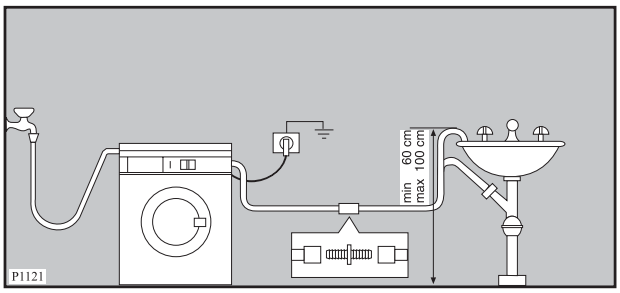

Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla. Koneen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tyhjennysletkun tulee olla kiinni oikeassa tukipaikassaan koneen takaosan yläosassa.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

⚠ Jos verkkojohto tarvitsee vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Koneen asennuksen jälkeen verkkojohtoon on päästävä helposti käsiksi.